


Расположение предохранителей в блоке предохранителей возле АКБ

№	Номинал	Функция/узел	Клемма
-SA1-	150 A 175 A (1)	Генератор -С-	30
-SA2-		не используется	
-SA3-	110 A	Выключатель зажигания и стартера -D- Переключатель освещения -Е1- Блок подрулевых переключателей -Е595- Реле разгрузки контакта Х -J59- Реле электропитания блока управления Simos -J363- Реле топливного насоса -J17- Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643- Реле ближнего света -J331- Предохранитель 4 в блоке предохранителей В -SB4- Предохранитель 20 в блоке предохранителей В -SB20- Предохранитель 56 в блоке предохранителей В -SB56- Реле стояночных огней -J3- Реле электропитания клеммы 30 -J317-	30
-SA4-	50 A	Блок управления усилителя рулевого управления - J500-	30
-SA5-	40 A	Блок управления ABS -J104-	30
-SA6-	40 A	Блок управления вентилятора радиатора -J293-	30
-SA7-	-	не используется	-
-SC1-	25 A	Блок управления ABS -J104-	30
-SC2-	30 A	Блок управления вентилятора радиатора -J293- Вентилятор радиатора -V7-	30
-SC3-	5 A	Блок управления вентилятора радиатора -J293-	30
-SC4-	10 A	Блок управления ABS -J104-	30
-SC5-	5 A	Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/59)	30
-SC6-	-	не используется	-

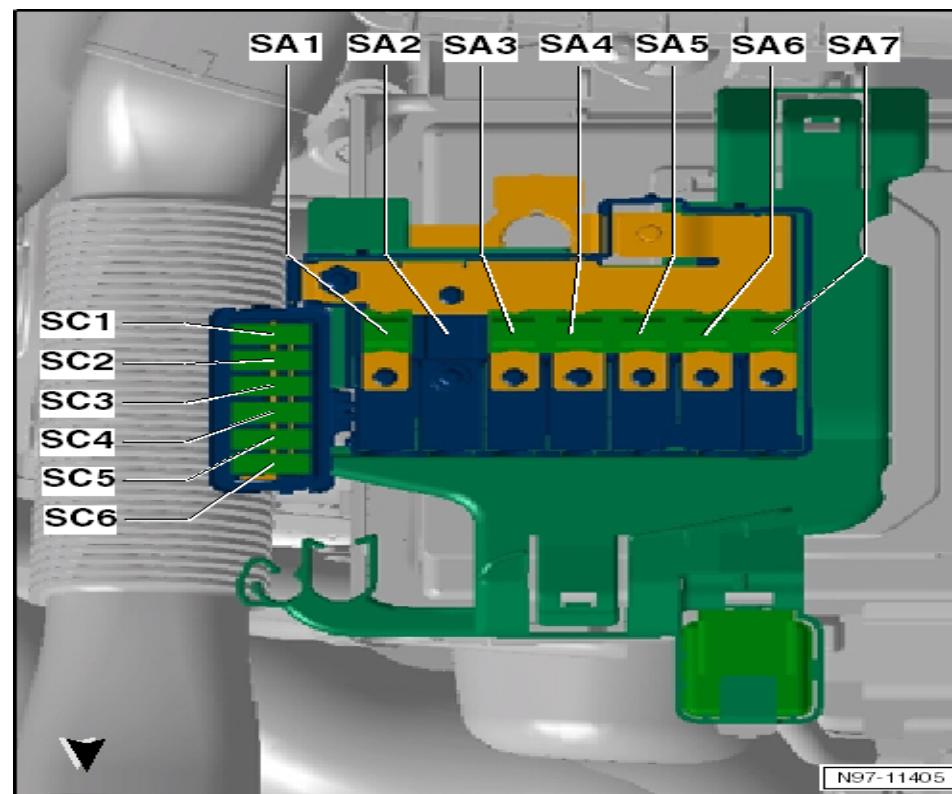


Цветовая маркировка предохранителей

30 A -	зелёный
25 A -	белый
20 A -	жёлтый
15 A -	синий
10 A -	красный
7,5 A -	коричневый
5 A -	бежевый
3 A -	сиреневый

Расположение предохранителей в блоке предохранителей В

№	Номинал	Функция/узел	Клемма
1		резерв	
2	10 А	Блок подрулевых переключателей -E595- Электродвигатель очистителя заднего стекла -V12- Насос омывателей ветрового и заднего стёкол -V59-	15
3	5 А	Реле топливного насоса -J17- Блок управления двигателя -J623-	15
4	2 А	Блок подрулевых переключателей -E595-	30
5		резерв	
6	5 А	Блок управления комбинации приборов -J285-	15
7	5 А	Регулятор корректора фар -E102- Фонарь подсветки номерного знака, левый -X4- Фонарь подсветки номерного знака, правый -X5-	58
8	10 А	Форсунка цилиндра 1 -N30- Форсунка цилиндра 2 -N31- Форсунка цилиндра 3 -N32- Форсунка цилиндра 4 -N33-	87
9	5А 7.5А (3)	Блок управления ABS -J104- Клавиша отключения ASR и ESP -E256- (3) Блок подрулевых переключателей -E595- (3)	15
10	5 А	Датчик скорости движения -G68- Селектор -E313- (5) Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/44) Выключатель зажигания и стартера -D-	15
11	5 А	Регулятор корректора фар -E102- Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48- Исполнительный электродвигатель корректора правой фары -V49-	15
12	5 А	Регулятор положения наружных зеркал -E43-	15
13	15 А	Блок управления автоматической коробки передач -J217- Многофункциональный переключатель -F125- Селектор -E313- (4)	15
14	5 А	Блок управления подушек безопасности -J234-	15
15	5 А	Нагревательный резистор левого жиклера омывателя -Z20- Нагревательный резистор правого жиклера омывателя -Z21-	15

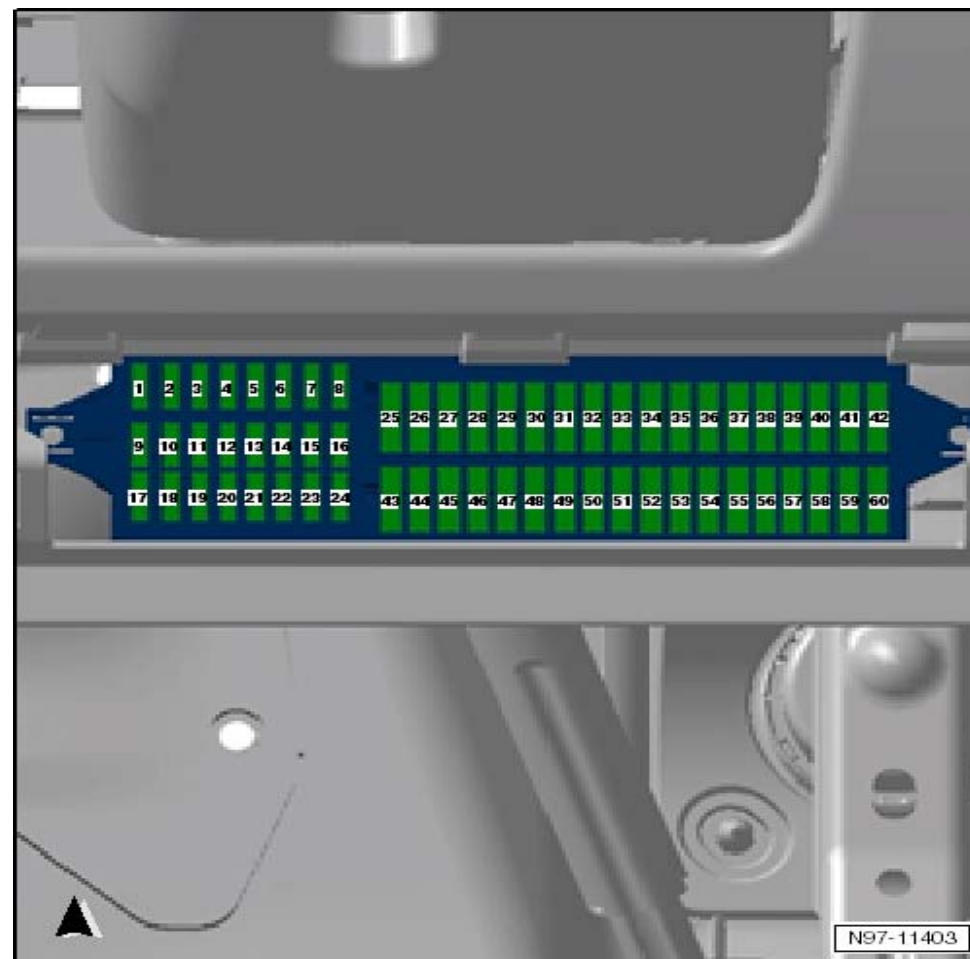

Цветовая маркировка предохранителей

30 А -	зелёный
25 А -	белый
20 А -	жёлтый
15 А -	синий
10 А -	красный
7,5 А -	коричневый
5 А -	бежевый
3 А -	сиреневый

16	5 A	Блок управления парковочного ассистента -J446-	15
17	15A	Нагревательный элемент лямбда-зонда -Z19-	87
	10A (4)	Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после катализатора -Z29-	
		Электромагнитный клапан 1 абсорбера -N80-	
18	5 A	Блок управления комбинации приборов -J285- Лампа левого противотуманного фонаря -L46-	55a
19	5 A	Реле стояночных огней -J3- Головное устройство -R- Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/42) Выключатель зажигания и стартера -D-	75
20	5 A	Блок управления комбинации приборов -J285- Блок подрулевых переключателей -E595-	30
21	10 A	Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/66) Фонарь для чтения со стороны водителя -W19- Фонарь для чтения со стороны переднего пассажира -W13- Плафон освещения салона с задержкой выключения -W15- Плафон освещения багажного отсека, правый -W35-	30
22	5 A	Диагностический разъём -U31- Блок управления климатической установки -J301- Блок управления Climatronic -J255- Электромагнит блокировки извлечения ключа из замка зажигания -N376-	30
23	7.5 A	Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/39) Блок управления двигателя -J623- Блок управления автоматической коробки передач -J217- Переключатель Tiptronic -F189-	30
24	5 A	Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/64) Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя -Z4- Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира -Z5-	30

25	5 A	Датчик высокого давления -G65- Реле климатической установки -J32- Блок управления вентилятора радиатора -J293- Блок управления климатической установки -J301- Диагностический разъём -U31- Блок управления отопителя -J162-	15
26	7.5 A	Блок управления усилителя рулевого управления -J500-	15
27	5 A	Выключатель фонарей заднего хода -F4-	15
28		не используется	
29		не используется	
30		не используется	
31		не используется	
32		не используется	
33	5 A	Датчик положения педали сцепления -G476- Выключатель стоп-сигналов -F-	87
34	7.5 A	Лампа правой фары дальнего света -M32-	56a
35	10 A	Блок управления двигателя -J623-	87
36	10A 15A (4)	Подкачивающий топливный насос -G6-	87
37	25 A	Регулятор подогрева сиденья водителя -E94- Регулятор подогрева сиденья переднего пассажира -E95- Блок управления подогрева передних сидений -J774-	75
38	7,5 A	Лампа левой фары дальнего света -M30- Блок управления комбинации приборов -J285-	56a
39	10 A	Лампа правой фары ближнего света -M31-	56b
40	30 A	Переключатель приточного вентилятора -E9- Блок управления приточного вентилятора -J126-	75
41		резерв	
42	15 A	Прикуриватель -U1-	75

43	15 A	Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/13) Лампа переднего левого указателя поворота -M5- Лампа переднего правого указателя поворота -M7- Лампа заднего левого указателя поворота -M6- Лампа заднего правого указателя поворота -M8- Лампа левого стоп-сигнала -M9- Лампа правого стоп-сигнала -M10- Лампа верхнего стоп-сигнала -M25-	30
44	15 A	Ультразвуковой датчик охранной сигнализации - G209- Сирена сигнализации -H12-	30
45	15 A	Блок управления с дисплеем радионавигационной системы -J503- Головное устройство -R- Блок управления мультимедийной системы -J650-	30
46	20 A	Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/73) Сигнал высокого тона -H2-	30
47	20 A	Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/68) Электродвигатель стеклоочистителей -V-	30
48	25 A	Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/16) Привод центрального замка двери водителя -F220- Привод центрального замка двери переднего пассажира -F221- Привод центрального замка задней левой двери - F222- Привод центрального замка задней правой двери - F223- Привод замка двери/крышки багажного отсека -F256- Электродвигатель запираения лючка горловины топливного бака -V155-	30
49	5 A	Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/11) Лампа правого фонаря заднего хода -M17- (2)	30
50	25 A	Блок управления двери водителя -J386-	30
51	25 A	Блок управления двери переднего пассажира -J387-	30

52	30 A	Блок управления левой задней двери -J388- Блок управления правой задней двери -J389-	30
53	30 A	Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/67) Нагревательный элемент заднего стекла -Z1-	30
54	15 A	Лампа левой противотуманной фары -L22- Лампа правой противотуманной фары -L23-	55
55	15 A	Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70- Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127- Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291- Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-	87
56	40 A	Реле обогрева ветрового стекла -J47-	30
57	5 A	Лампа переднего левого габаритного огня -M1- Левый задний фонарь -MX3-	30
58	5 A	Лампа переднего правого габаритного огня -M3- Правый задний фонарь -MX4-	87
59	10 A	Лампа левой фары ближнего света -M29-	56b
60		резерв	

- 2) только для а/м с АКП
- 3) только для а/м с ESP
- 4) с ноября 2010 года
- 5) до ноября 2010 года

Блок реле и предохранителей 1 -SR1-

A	25 A	Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира -E107- Электродвигатель стеклоподъемника двери переднего пассажира -V148-	15
B	25 A	Панель управления стеклоподъемника в водительской двери -E512- Электродвигатель стеклоподъемника двери водителя -V147-	15

1 -	не используется
2 -	Реле обогрева ветрового стекла -J47- (100)
3 -	Реле блокировки стартера -J207- (53)
4 -	Реле топливного насоса -J17- (404), положение лев.
4 -	Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643-
5 -	Реле электропитания клеммы 30 -J317- (643)
6 -	не используется
7 -	Реле ближнего света -J331- (404), положение лев.
7 -	Реле стояночных огней -J3- (404), положение прав.
8 -	не используется
9 -	Реле климатической установки -J32- (643)
10 -	Реле разгрузки контакта X -J59- (100)
11 -	не используется
12 -	не используется
13 -	не используется
14 -	не используется
15 -	не используется

