

Месторасположение

№ 802 / 1

Выпуск 07.2011

Реле и предохранители

Перечень блоков предохранителей и реле

1 - Блок предохранителей В - SB-

- ❑ место установки: под рулевым колесом
- ❑ Назначение предохранителей, до июня 2011 г. → Глава
- ❑ Назначение предохранителей, с июня 2011 г. → Глава

2 - Блок реле и предохранителей 1 - SR1-


- ❑ место установки: под рулевым колесом
- ❑ Расположение реле с августа 2010 → Глава
- ❑ Расположение реле с ноября 2010 → Глава

3 - Блок предохранителей А - SA-

- ❑ место установки → Глава
- ❑ Расположение предохранителей → Глава


3 - Блок предохранителей С - SC-

- ❑ место установки → Глава
- ❑ Расположение предохранителей → Глава

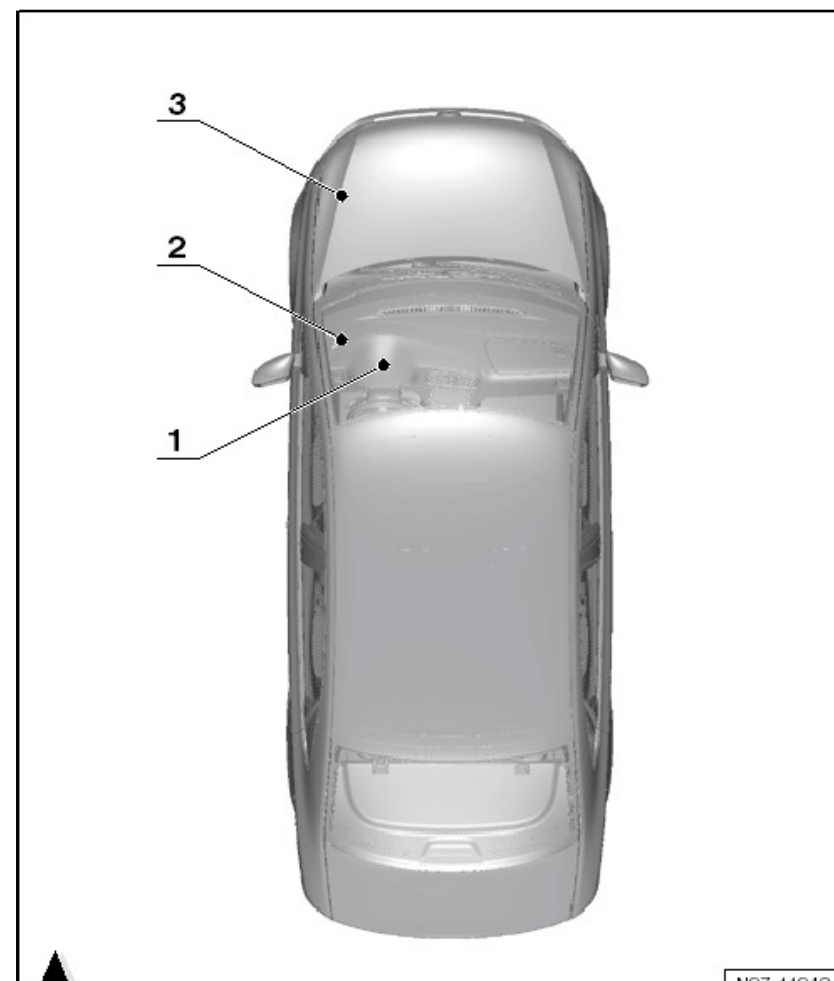

Расположение предохранителей в блоке предохранителей возле АКБ


- 1 - Блок предохранителей А - SA-
- 2 - Блок предохранителей С -SC-

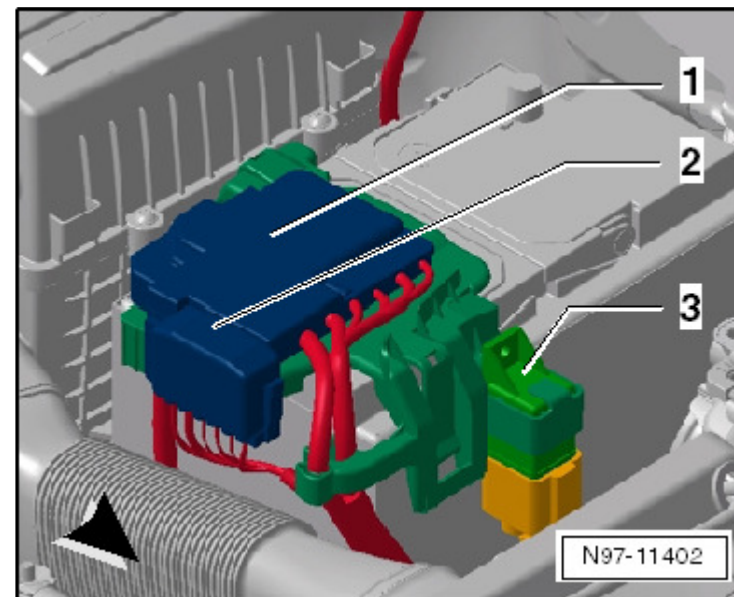

Расположение предохранителей

Цветовая маркировка предохранителей

- 30 А - зелёный
- 25 А - белый
- 20 А - жёлтый
- 15 А - синий
- 10 А - красный
- 7,5 А - коричневый
- 5 А - бежевый
- 3 А - сиреневый

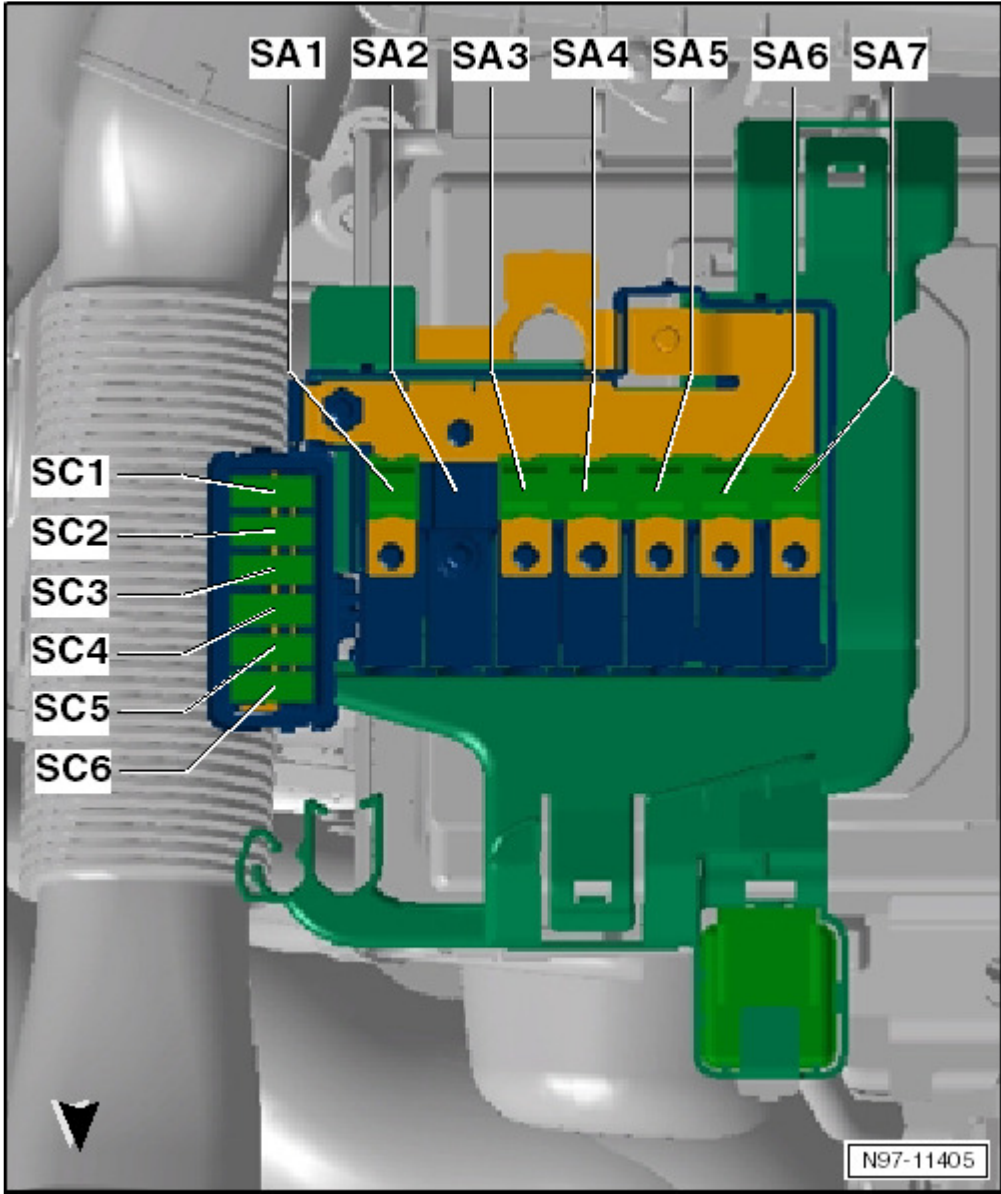

Номер	Обозначение на схемах электрооборудования	Номинальная	Функция/узел	Клемма
-------	---	-------------	--------------	--------

		величина		
- SA1-	- Предохранитель 1 в блоке предохранителей А	150 А 175А → Примечание	- Генератор - С-	30
- SA2-	- Предохранитель 2 в блоке предохранителей А		- не используется	
- SA3-	- Предохранитель 3 в блоке предохранителей А	110 А	- Выключатель зажигания и стартера - D- Выключатель освещения -Е1- Блок подрулевых переключателей - Е595- Реле разгрузки контакта Х - J59- Реле питания блока управления Simos -J363- Реле топливного насоса -J17- Реле подачи топлива по напорной магистрали - J643- Реле ближнего света -J331- Предохранитель 4 в блоке предохранителей В -SB4- Предохранитель 20 в блоке предохранителей В -SB20- Предохранитель 56 в блоке предохранителей В -SB56- Реле передних габаритных огней - J3- Реле питания кл. 30 - J317-	30
- SA4-	- Предохранитель 4 в блоке предохранителей А	50 А	- Блок управления усилителя рулевого управления - J500-	30
- SA5-	- Предохранитель 5 в блоке предохранителей А	40 А	- Блок управления ABS - J104-	30
- SA6-	- Предохранитель 6 в блоке предохранителей А	40 А	- Блок управления вентилятора радиатора - J293-	30
- SA7-	- Предохранитель 7 в блоке предохранителей А	-	- не используется	-
- SC1-	- Предохранитель 1 в блоке предохранителей С	25 А	- Блок управления ABS - J104-	30
- SC2-	- Предохранитель 2 в блоке предохранителей С	30 А	- Термовыключатель вентилятора радиатора -F18- → Примечание Блок управления вентилятора радиатора - J293- → Примечание Вентилятор радиатора - V7- → Примечание	30
- SC3-	- Предохранитель 3 в блоке предохранителей С → Примечание	5 А	- Блок управления вентилятора радиатора - J293- → Примечание	30
- SC4-	- Предохранитель 4 в блоке предохранителей С	10 А	- Блок управления ABS - J104-	30
- SC5-	- Предохранитель 5 в блоке предохранителей С	5 А	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73b/59)	30


- SC6-	-	Предохранитель 6 в блоке предохранителей C	-	-	не используется	-
--------	---	--	---	---	-----------------	---

- 1) в зависимости от комплектации
- 2) до июня 2011 года

Расположение предохранителей в блоке предохранителей В до июня 2011 года

Цветовая маркировка предохранителей

- 30 А - зелёный
- 25 А - белый
- 20 А - жёлтый
- 15 А - синий
- 10 А - красный
- 7,5 А - коричневый
- 5 А - бежевый
- 3 А - сиреневый

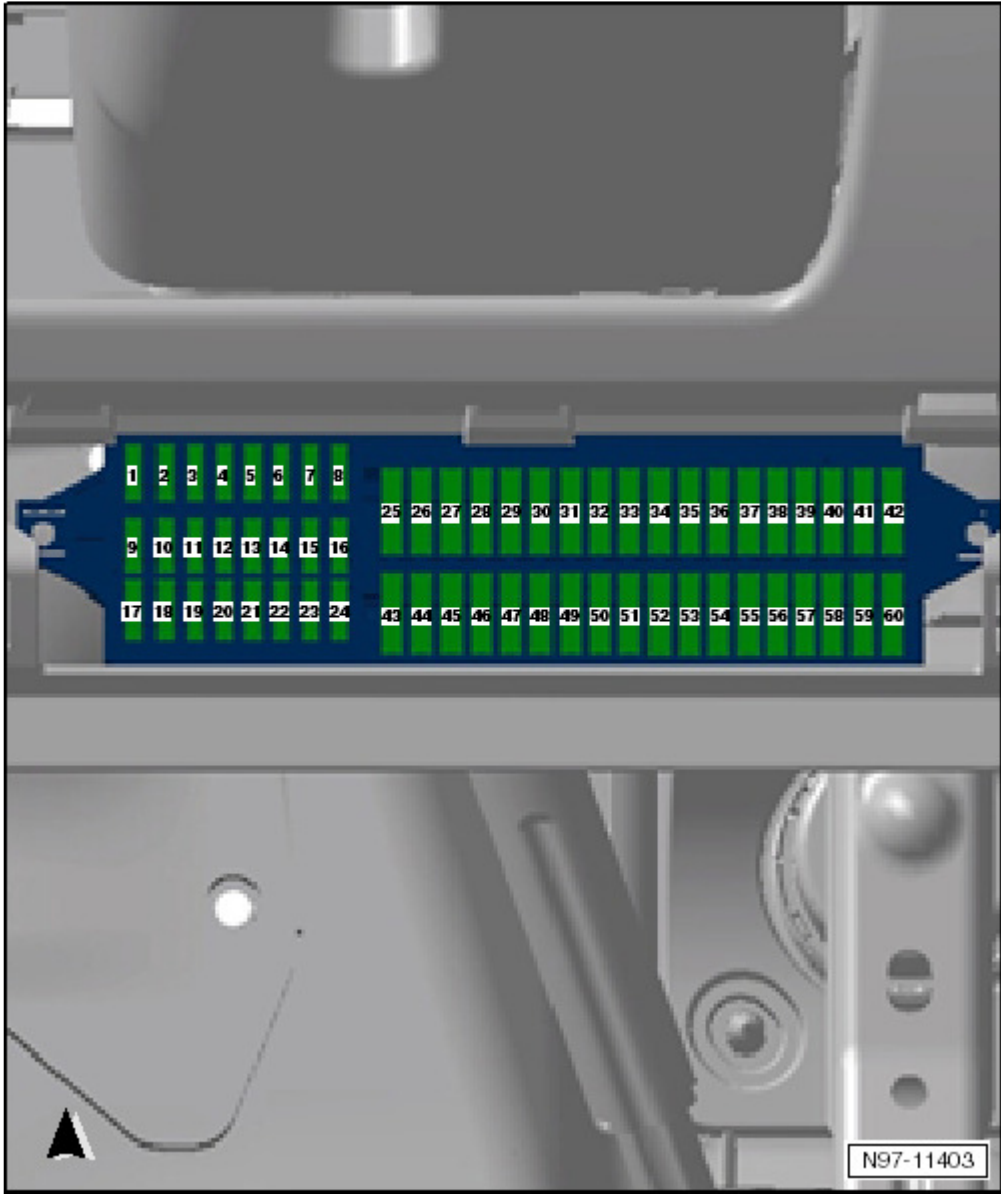

Номер	Обозначение на схемах электрооборудования	Номинальная	Функция/узел	Клемма
-------	---	-------------	--------------	--------

		величина		
1	- Предохранитель 1 в блоке предохранителей В -SB1-		- не используется	
2	- Предохранитель 2 в блоке предохранителей В -SB2-	10 A	- Блок подрулевых переключателей - E595- Электродвигатель очистителя заднего стекла - V12- Насос омывателей ветрового и заднего стёкол - V59-	15
3	- Предохранитель 3 в блоке предохранителей В -SB3-	5 A	- Реле топливного насоса -J17- Блок управления двигателя - J623-	15
4	- Предохранитель 4 в блоке предохранителей В -SB4-	2 A	- Блок подрулевых переключателей - E595-	30
5	- Предохранитель 5 в блоке предохранителей В -SB5-		- не используется	
6	- Предохранитель 6 в блоке предохранителей В -SB6-	5 A	- Блок управления комбинации приборов -J285-	15
7	- Предохранитель 7 в блоке предохранителей В -SB7-	5 A	- Регулятор корректора фар - E102- Фонарь подсветки номерного знака, левый - X4- Фонарь подсветки номерного знака, правый -X5-	58
8	- Предохранитель 8 в блоке предохранителей В -SB8-	10 A	- Форсунка цилиндра 1 - N30- Форсунка цилиндра 2 -N31- Форсунка цилиндра 3 -N32- Форсунка цилиндра 4 -N33-	87
9	- Предохранитель 9 в блоке предохранителей В -SB9-	5 A 7.5A → Примечание	- Блок управления ABS - J104- Клавиша отключения ASR и ESP - E256- → Примечание Блок подрулевых переключателей -E595- → Примечание	15
10	- Предохранитель 10 в блоке предохранителей В - SB10-	5 A	- Датчик скорости движения - G68- Рычаг селектора -E313- → Примечание Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/44) ♦ Выключатель зажигания и стартера - D-	15
11	- Предохранитель 11 в блоке предохранителей В - SB11-	5 A	- Регулятор корректора фар - E102- Исполнительный электродвигатель корректора левой фары - V48- Исполнительный электродвигатель корректора правой фары - V49-	15
12	- Предохранитель 12 в блоке предохранителей В - SB12-	5 A	- Регулятор положения наружных зеркал -E43-	15
13	- Предохранитель 13 в блоке предохранителей В -	15 A	- Блок управления автоматической коробки передач - J217-	15

	SB13-		Многофункциональный переключатель - F125- Рычаг селектора -E313- → Примечание	
14	- Предохранитель 14 в блоке предохранителей В - SB14-	5 A	- Блок управления подушек безопасности - J234-	15
15	- Предохранитель 15 в блоке предохранителей В - SB15-	5 A	- Нагревательный резистор левого жиклера омывателя - Z20- Нагревательный резистор правого жиклера омывателя - Z21-	15
16	- Предохранитель 16 в блоке предохранителей В - SB16-	5 A	- Блок управления парковочного ассистента - J446-	15
17	- Предохранитель 17 в блоке предохранителей В - SB17-	15 A 10A → Примечание	- Нагревательный элемент лямбда-зонда - Z19- Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после катализатора -Z29- Электромагнитный клапан 1 адсорбера - N80-	87
18	- Предохранитель 18 в блоке предохранителей В - SB18-	5 A	- Блок управления комбинации приборов -J285- Лампа левого противотуманного фонаря - L46-	55a
19	- Предохранитель 19 в блоке предохранителей В - SB19-	5 A	- Реле передних габаритных огней - J3- Головное устройство - R- Блок управления бортовой сети - J519- (T73a/42) ♦ Выключатель зажигания и стартера - D-	75
20	- Предохранитель 20 в блоке предохранителей В - SB20-	5 A	- Блок управления комбинации приборов -J285- Блок подрулевых переключателей - E595-	30
21	- Предохранитель 21 в блоке предохранителей В - SB21-	10 A	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73a/66) ♦ Фонарь для чтения со стороны водителя -W19- ♦ Фонарь для чтения со стороны переднего пассажира - W13- ♦ Плафон освещения салона с задержкой выключения - W15- ♦ Плафон освещения багажного отсека, правый - W35-	30
22	- Предохранитель 22 в блоке предохранителей В - SB22-	5 A	- Диагностический разъем -U31- Блок управления климатической установки - J301- Блок управления Climatronic - J255- Электромагнит блокировки извлечения ключа из замка зажигания - N376-	30
23	- Предохранитель 23 в блоке предохранителей В -	7.5 A	-	30

	SB23-		Блок управления бортовой сети - J519- (T73b/39) Блок управления двигателя - J623- Блок управления автоматической коробки передач - J217- Переключатель Tiptronic - F189-	
24	- Предохранитель 24 в блоке предохранителей В - SB24-	5 A	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73a/64) ♦ Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя -Z4- ♦ Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира -Z5-	30
25	- Предохранитель 25 в блоке предохранителей В - SB25-	5 A	- Датчик высокого давления - G65- Реле климатической установки - J32- Блок управления вентилятора радиатора - J293- Блок управления климатической установки - J301- Диагностический разъём -U31- Блок управления отопителя -J162-	15
26	- Предохранитель 26 в блоке предохранителей В - SB26-	7.5 A	- Блок управления усилителя рулевого управления - J500-	15
27	- Предохранитель 27 в блоке предохранителей В - SB27-	5 A	- Выключатель фонарей заднего хода - F4-	15
28	- Предохранитель 28 в блоке предохранителей В - SB28-		- не используется	
29	- Предохранитель 29 в блоке предохранителей В - SB29-		- не используется	
30	- Предохранитель 30 в блоке предохранителей В - SB30-		- не используется	
31	- Предохранитель 31 в блоке предохранителей В - SB31-		- не используется	
32	- Предохранитель 32 в блоке предохранителей В - SB32-		- не используется	
33	- Предохранитель 33 в блоке предохранителей В - SB33-	5 A	- Датчик положения педали сцепления - G476- Выключатель стоп-сигналов -F-	87

34	- Предохранитель 34 в блоке предохранителей В - SB34-	7.5 A	- Лампа правой фары дальнего света - M32-	56a
35	- Предохранитель 35 в блоке предохранителей В - SB35-	10 A	- Блок управления двигателя - J623-	87
36	- Предохранитель 36 в блоке предохранителей В - SB36-	10 A 15A → Примечание	- Подкачивающий топливный насос - G6-	87
37	- Предохранитель 37 в блоке предохранителей В - SB37-	25 A	- Регулятор подогрева сиденья водителя -E94- Регулятор подогрева сиденья переднего пассажира -E95- Блок управления подогрева передних сидений - J774-	75
38	- Предохранитель 38 в блоке предохранителей В - SB38-	7,5 A	- Лампа левой фары дальнего света - M30- Блок управления комбинации приборов -J285-	56a
39	- Предохранитель 39 в блоке предохранителей В - SB39-	10 A	- Лампа правой фары ближнего света - M31-	56b
40	- Предохранитель 40 в блоке предохранителей В - SB40-	30 A	- Переключатель приточного вентилятора - E9- Блок управления приточного вентилятора - J126-	75
41	- Предохранитель 41 в блоке предохранителей В - SB41-		- не используется	
42	- Предохранитель 42 в блоке предохранителей В - SB42-	15 A	- Прикуриватель - U1-	75
43	- Предохранитель 43 в блоке предохранителей В - SB43-	15 A	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73b/13) ♦ Лампа переднего левого указателя поворота - M5- ♦ Лампа переднего правого указателя поворота - M7- ♦ Лампа заднего левого указателя поворота - M6- ♦ Лампа заднего правого указателя поворота - M8- ♦ Лампа левого стоп-сигнала - M9- ♦ Лампа правого стоп-сигнала - M10- ♦ Лампа верхнего стоп-сигнала - M25-	30
44	- Предохранитель 44 в блоке предохранителей В - SB44-	15 A	- Ультразвуковой датчик охранной сигнализации - G209- Сирена сигнализации - H12-	30
45	- Предохранитель 45 в блоке предохранителей В - SB45-	15 A	- Блок управления с дисплеем радионавигационной системы - J503- Головное устройство - R-	30

			Блок управления мультимедийной системы - J650-	
46	- Предохранитель 46 в блоке предохранителей В - SB46-	20 А	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73a/73) ♦ Высокочастотный звуковой сигнал - Н2-	30
47	- Предохранитель 47 в блоке предохранителей В - SB47-	20 А	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73a/68) ♦ Электродвигатель стеклоочистителя - V-	30
48	- Предохранитель 48 в блоке предохранителей В - SB48-	25 А	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73a/16) ♦ Привод центрального замка двери водителя - F220- ♦ Привод центрального замка двери переднего пассажира - F221- ♦ Привод центрального замка задней левой двери - F222- ♦ Привод центрального замка задней правой двери - F223- ♦ Привод центрального замка крышки/двери багажного отсека - F256- ♦ Электродвигатель запираения лючка горловины топливного бака - V155-	30
49	- Предохранитель 49 в блоке предохранителей В - SB49-	5 А	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73b/11) ♦ Лампа правого фонаря заднего хода -M17- → Примечание	30
50	- Предохранитель 50 в блоке предохранителей В - SB50-	25 А	- Блок управления двери водителя - J386-	30
51	- Предохранитель 51 в блоке предохранителей В - SB51-	25 А	- Блок управления двери переднего пассажира - J387-	30
52	- Предохранитель 52 в блоке предохранителей В - SB52-	30 А	- Блок управления левой задней двери - J388- Блок управления правой задней двери - J389-	30
53	- Предохранитель 53 в блоке предохранителей В - SB53-	30 А	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73b/67) ♦ Нагревательный элемент заднего стекла - Z1-	30
54	- Предохранитель 54 в блоке предохранителей В - SB54-	15 А	- Лампа левой противотуманной фары - L22- Лампа правой противотуманной фары - L23-	55
55	- Предохранитель 55 в блоке предохранителей В - SB55-	15 А	- Катушка зажигания 1 с выходным каскадом - N70- Катушка зажигания 2 с выходным каскадом - N127- Катушка зажигания 3 с выходным каскадом - N291- Катушка зажигания 4 с выходным каскадом - N292-	87
56	- Предохранитель 56 в блоке предохранителей В -	40 А	-	30

		SB56-		Реле обогрева ветрового стекла -J47-	
57	-	Предохранитель 57 в блоке предохранителей В - SB57-	5 А	- Лампа переднего левого габаритного огня - M1- Левый задний фонарь - MX3-	30
58	-	Предохранитель 58 в блоке предохранителей В - SB58-	5 А	- Лампа переднего правого габаритного огня - M3- Правый задний фонарь - MX4-	87
59	-	Предохранитель 59 в блоке предохранителей В - SB59-	10 А	- Лампа левой фары ближнего света - M29-	56b
60	-	Предохранитель 60 в блоке предохранителей В - SB60-		- не используется	

3) только для а/м с АКП

4) только для а/м с электронной системой поддержания курсовой устойчивости (ESP)

5) с ноября 2010 года

6) до ноября 2010 года

Расположение предохранителей в блоке предохранителей В с июня 2011 года

Цветовая маркировка предохранителей

30 А - зелёный

25 А - белый

20 А - жёлтый


15 А - синий

10 А - красный

7,5 А - коричневый

5 А - бежевый

3 А - сиреневый

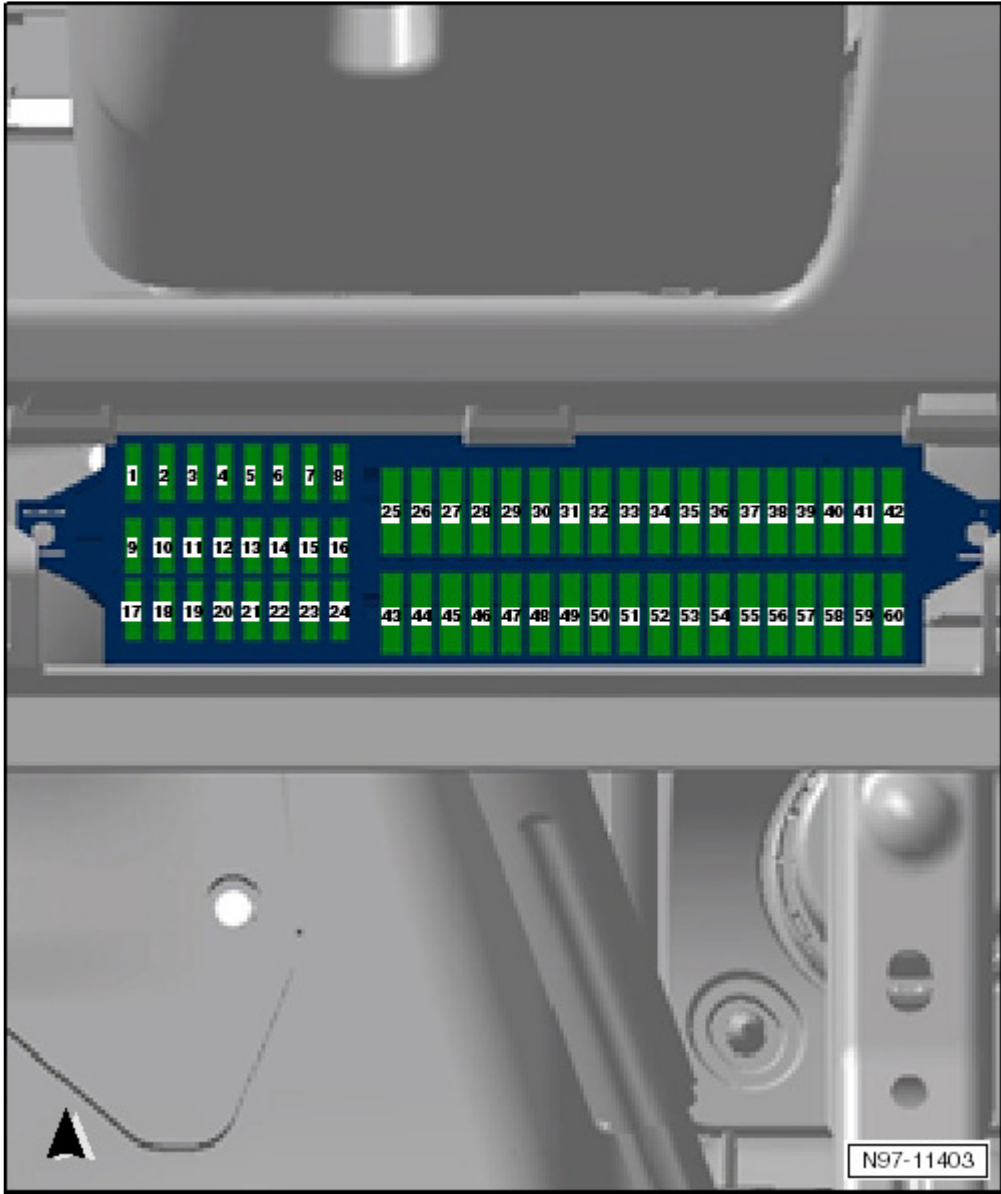

Номер	Обозначение на схемах электрооборудования	Номинальная	Функция/узел	Клемма
-------	---	-------------	--------------	--------

		величина		
1	- Предохранитель 1 в блоке предохранителей В -SB1-		- не используется	
2	- Предохранитель 2 в блоке предохранителей В -SB2-	10 A	- Блок подрулевых переключателей - E595- Электродвигатель очистителя заднего стекла - V12- Насос омывателей ветрового и заднего стёкол - V59-	15
3	- Предохранитель 3 в блоке предохранителей В -SB3-	5 A	- Реле топливного насоса -J17- Блок управления двигателя - J623-	15
4	- Предохранитель 4 в блоке предохранителей В -SB4-	2 A	- Блок подрулевых переключателей - E595-	30
5	- Предохранитель 5 в блоке предохранителей В -SB5-		- не используется	
6	- Предохранитель 6 в блоке предохранителей В -SB6-	5 A	- Блок управления комбинации приборов -J285-	15
7	- Предохранитель 7 в блоке предохранителей В -SB7-	5 A	- Регулятор корректора фар - E102- Фонарь подсветки номерного знака, левый - X4- Фонарь подсветки номерного знака, правый -X5-	58
8	- Предохранитель 8 в блоке предохранителей В -SB8-		- не используется	
9	- Предохранитель 9 в блоке предохранителей В -SB9-	5 A 7.5 A → Примечание	- Блок управления ABS - J104- Клавиша отключения ASR и ESP - E256- → Примечание Блок подрулевых переключателей -E595- → Примечание	15
10	- Предохранитель 10 в блоке предохранителей В - SB10-	5 A	- Датчик скорости движения - G68- Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/44) ♦ Выключатель зажигания и стартера - D-	15
11	- Предохранитель 11 в блоке предохранителей В - SB11-	5 A	- Регулятор корректора фар - E102- Исполнительный электродвигатель корректора левой фары - V48- Исполнительный электродвигатель корректора правой фары - V49-	15
12	- Предохранитель 12 в блоке предохранителей В - SB12-	5 A	- Регулятор положения наружных зеркал -E43-	15
13	- Предохранитель 13 в блоке предохранителей В - SB13-	15 A	- Блок управления автоматической коробки передач - J217- Многофункциональный переключатель - F125- Рычаг селектора -E313-	15
14	- Предохранитель 14 в блоке предохранителей В - SB14-	5 A	- Блок управления подушек безопасности - J234-	15

15	- Предохранитель 15 в блоке предохранителей В - SB15-	5 A	- Нагревательный резистор левого жиклера омывателя - Z20- Нагревательный резистор правого жиклера омывателя - Z21-	15
16	- Предохранитель 16 в блоке предохранителей В - SB16-	5 A	- Блок управления парковочного ассистента - J446-	15
17	- Предохранитель 17 в блоке предохранителей В - SB17-	10 A	- Нагревательный элемент лямбда-зонда - Z19- Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после катализатора - Z29- Электромагнитный клапан 1 адсорбера - N80-	87
18	- Предохранитель 18 в блоке предохранителей В - SB18-	5 A	- Блок управления комбинации приборов -J285- Лампа левого противотуманного фонаря - L46-	55a
19	- Предохранитель 19 в блоке предохранителей В - SB19-	5 A	- Реле передних габаритных огней - J3- Головное устройство - R- Блок управления бортовой сети - J519- (T73a/42) ♦ Выключатель зажигания и стартера - D-	75
20	- Предохранитель 20 в блоке предохранителей В - SB20-	5 A	- Блок управления комбинации приборов -J285- Блок подрулевых переключателей - E595-	30
21	- Предохранитель 21 в блоке предохранителей В - SB21-	10 A	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73a/66) ♦ Фонарь для чтения со стороны водителя -W19- ♦ Фонарь для чтения со стороны переднего пассажира - W13- ♦ Плафон освещения салона с задержкой выключения - W15- ♦ Плафон освещения багажного отсека, правый - W35-	30
22	- Предохранитель 22 в блоке предохранителей В - SB22-	5 A	- Диагностический разъём -U31- Блок управления климатической установки - J301- Блок управления Climatronic - J255- Электромагнит блокировки извлечения ключа из замка зажигания - N376-	30
23	- Предохранитель 23 в блоке предохранителей В - SB23-	7.5 A	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73b/39) Блок управления двигателя - J623- Блок управления автоматической коробки передач - J217- Переключатель Tiptronic - F189-	30
24	- Предохранитель 24 в блоке предохранителей В -	5 A	-	30

	SB24-		Блок управления бортовой сети - J519- (T73a/64) ♦ Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя -Z4- ♦ Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира -Z5-	
25	- Предохранитель 25 в блоке предохранителей В - SB25-	5 A	- Датчик высокого давления - G65- Реле климатической установки - J32- Блок управления вентилятора радиатора - J293- Блок управления климатической установки - J301- Диагностический разъём -U31- Блок управления отопителя -J162-	15
26	- Предохранитель 26 в блоке предохранителей В - SB26-	7.5 A	- Блок управления усилителя рулевого управления - J500-	15
27	- Предохранитель 27 в блоке предохранителей В - SB27-	5 A	- Выключатель фонарей заднего хода - F4-	15
28	- Предохранитель 28 в блоке предохранителей В - SB28-		- не используется	
29	- Предохранитель 29 в блоке предохранителей В - SB29-	15 A	- Катушка зажигания 1 с выходным каскадом - N70- Катушка зажигания 2 с выходным каскадом - N127- Катушка зажигания 3 с выходным каскадом - N291- Катушка зажигания 4 с выходным каскадом - N292-	87
30	- Предохранитель 30 в блоке предохранителей В - SB30-		- не используется	
31	- Предохранитель 31 в блоке предохранителей В - SB31-	10 A	- Форсунка цилиндра 1 - N30- Форсунка цилиндра 2 -N31- Форсунка цилиндра 3 -N32- Форсунка цилиндра 4 -N33-	87
32	- Предохранитель 32 в блоке предохранителей В - SB32-	10 A	- Блок управления двигателя - J623-	87
33	- Предохранитель 33 в блоке предохранителей В - SB33-	5 A	- Датчик положения педали сцепления - G476- Выключатель стоп-сигналов -F-	87
34	- Предохранитель 34 в блоке предохранителей В -	7.5 A	- Лампа правой фары дальнего света - M32-	56a

	SB34-			
35	- Предохранитель 35 в блоке предохранителей В - SB35-		- не используется	
36	- Предохранитель 36 в блоке предохранителей В - SB36-	15 А	- Подкачивающий топливный насос - G6-	87
37	- Предохранитель 37 в блоке предохранителей В - SB37-	25 А	- Регулятор подогрева сиденья водителя -E94- Регулятор подогрева сиденья переднего пассажира -E95- Блок управления подогрева передних сидений - J774-	75
38	- Предохранитель 38 в блоке предохранителей В - SB38-	7,5 А	- Лампа левой фары дальнего света - M30- Блок управления комбинации приборов -J285-	56a
39	- Предохранитель 39 в блоке предохранителей В - SB39-	10 А	- Лампа правой фары ближнего света - M31-	56b
40	- Предохранитель 40 в блоке предохранителей В - SB40-	30 А	- Переключатель приточного вентилятора - E9- Блок управления приточного вентилятора - J126-	75
41	- Предохранитель 41 в блоке предохранителей В - SB41-		- резерв	
42	- Предохранитель 42 в блоке предохранителей В - SB42-	15 А	- Прикуриватель - U1-	75
43	- Предохранитель 43 в блоке предохранителей В - SB43-	15 А	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73b/13) ♦ Лампа переднего левого указателя поворота - M5- ♦ Лампа переднего правого указателя поворота - M7- ♦ Лампа заднего левого указателя поворота - M6- ♦ Лампа заднего правого указателя поворота - M8- ♦ Лампа левого стоп-сигнала - M9- ♦ Лампа правого стоп-сигнала - M10- ♦ Лампа верхнего стоп-сигнала - M25-	30
44	- Предохранитель 44 в блоке предохранителей В - SB44-	5 А	- Ультразвуковой датчик охранной сигнализации - G209- Сирена сигнализации - H12-	30
45	- Предохранитель 45 в блоке предохранителей В - SB45-	15 А	- Блок управления с дисплеем радионавигационной системы - J503- Головное устройство - R- Блок управления мультимедийной системы - J650-	30

46	- Предохранитель 46 в блоке предохранителей В - SB46-	20 A	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73a/73) ♦ Высокочастотный звуковой сигнал - H2-	30
47	- Предохранитель 47 в блоке предохранителей В - SB47-	20 A	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73a/68) ♦ Электродвигатель стеклоочистителя - V-	30
48	- Предохранитель 48 в блоке предохранителей В - SB48-	25 A	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73a/16) ♦ Привод центрального замка двери водителя - F220- ♦ Привод центрального замка двери переднего пассажира - F221- ♦ Привод центрального замка задней левой двери - F222- ♦ Привод центрального замка задней правой двери - F223- ♦ Привод центрального замка крышки/двери багажного отсека - F256- ♦ Электродвигатель запираения лючка горловины топливного бака - V155-	30
49	- Предохранитель 49 в блоке предохранителей В - SB49-	5 A	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73b/11) ♦ Лампа правого фонаря заднего хода -M17- → Примечание	30
50	- Предохранитель 50 в блоке предохранителей В - SB50-	25 A	- Блок управления двери водителя - J386-	30
51	- Предохранитель 51 в блоке предохранителей В - SB51-	25 A	- Блок управления двери переднего пассажира - J387-	30
52	- Предохранитель 52 в блоке предохранителей В - SB52-	30 A	- Блок управления левой задней двери - J388- Блок управления правой задней двери - J389-	30
53	- Предохранитель 53 в блоке предохранителей В - SB53-	30 A	- Блок управления бортовой сети - J519- (T73b/67) ♦ Нагревательный элемент заднего стекла - Z1-	30
54	- Предохранитель 54 в блоке предохранителей В - SB54-	15 A	- Лампа левой противотуманной фары - L22- Лампа правой противотуманной фары - L23-	55
55	- Предохранитель 55 в блоке предохранителей В - SB55-		- не используется	
56	- Предохранитель 56 в блоке предохранителей В - SB56-	40 A	- Реле обогрева ветрового стекла -J47-	30
57	- Предохранитель 57 в блоке предохранителей В - SB57-	5 A	- Лампа переднего левого габаритного огня - M1- Левый задний фонарь - MX3-	30

58	- Предохранитель 58 в блоке предохранителей В - SB58-	5 A	- Лампа переднего правого габаритного огня - M3- Правый задний фонарь - MX4-	87
59	- Предохранитель 59 в блоке предохранителей В - SB59-	10 A	- Лампа левой фары ближнего света - M29-	56b
60	- Предохранитель 60 в блоке предохранителей В - SB60-		- не используется	

7) только для а/м с АКП

8) только для а/м с электронной системой поддержания курсовой устойчивости (ESP)

Блок реле и предохранителей 1 - SR1-

Расположение реле, с августа 2010

A - Предохранители в колодке предохранителей блока реле - S1-

B - Предохранители в колодке предохранителей блока реле - S2-

1 - не используется

2 - Реле обогрева ветрового стекла -J47- (100)

3 - Реле блокировки стартера - J207- (53)

4 - Реле ближнего света -J331- (449), положение лев.

4 - Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643- (449), положение прав.

5 - Реле электропитания клеммы 30 - J317- (643)

6 - не используется

7 - Реле передних габаритных огней - J3- (404), положение прав.

8 - Реле топливного насоса -J17- (167)

9 - Реле климатической установки -J32- (643)

10 - Реле разгрузки контакта X - J59- (100)


11 - не используется

12 - не используется

13 - не используется

14 - не используется

15 - не используется

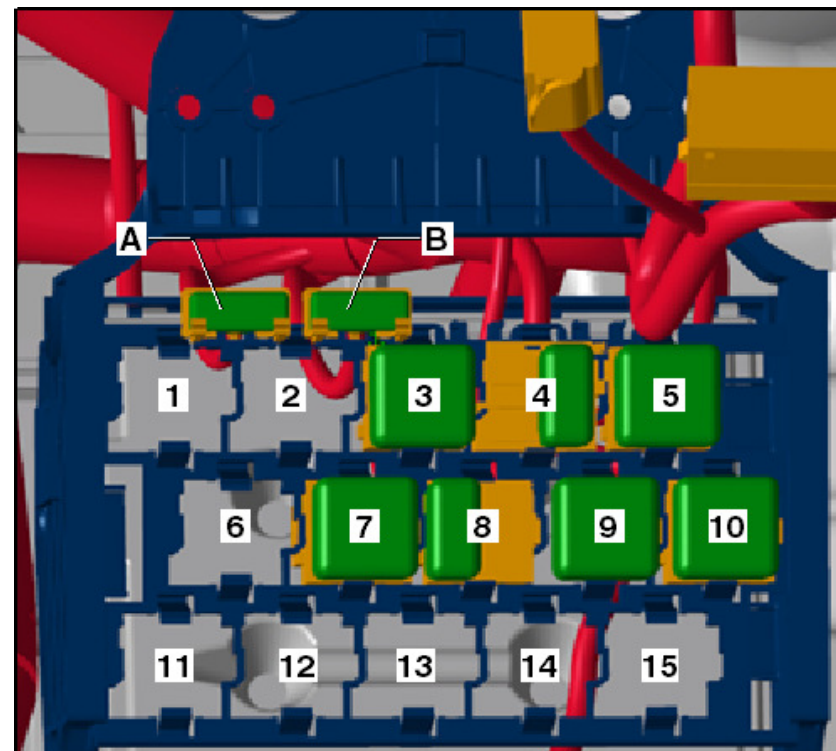

Номер	Обозначение на схемах электрооборудования	Номинальная величина	Функция/узел	Клемма
A	- Предохранители в колодке предохранителей блока реле - S1-	25 A	- Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира - E107- Электродвигатель стеклоподъемника двери переднего пассажира -V148-	15
B	- Предохранители в колодке предохранителей блока реле - S2-	25 A	- Панель управления стеклоподъемниками на двери водителя - E512- Электродвигатель стеклоподъемника двери водителя - V147-	15

Расположение реле, с ноября 2010 года

A - Предохранители в колодке предохранителей блока реле - S1-

B - Предохранители в колодке предохранителей блока реле - S2-

1 - не используется

2 - Реле обогрева ветрового стекла -J47- (100)

3 - Реле блокировки стартера - J207- (53)

4 - Реле топливного насоса - J17- (404), положение лев.

4 - Реле подачи топлива по напорной магистрали - J643- (404), положение прав.

5 - Реле электропитания клеммы 30 - J317- (643)

6 - не используется

7 - Реле ближнего света - J331- (404), положение лев.

7 - Реле передних габаритных огней - J3- (404), положение прав.

8 - не используется

9 - Реле климатической установки -J32- (643)

10 - Реле разгрузки контакта X - J59- (100)


11 - не используется

12 - не используется

13 - не используется

14 - не используется

15 - не используется

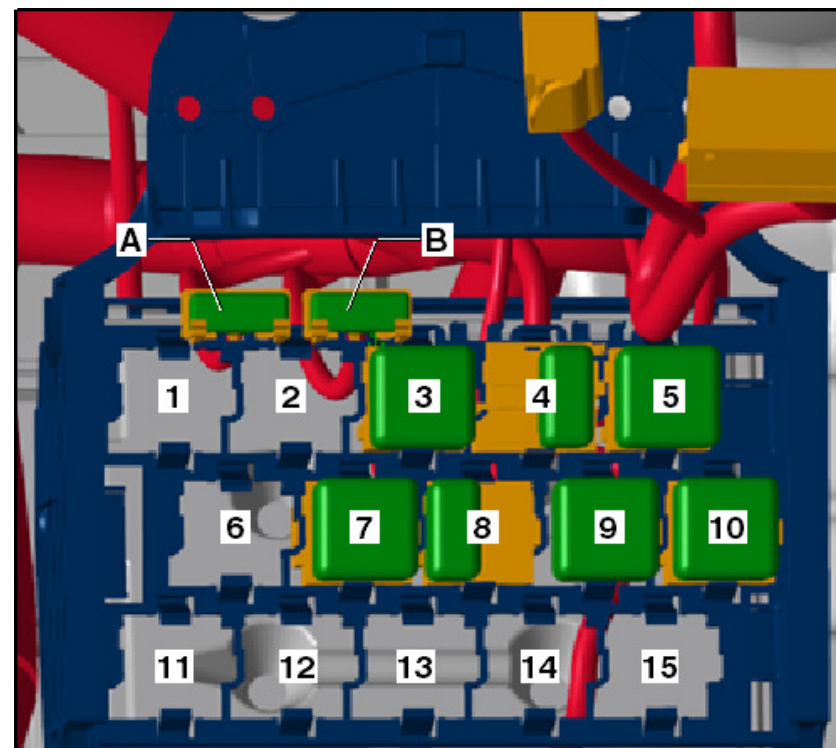

Номер	Обозначение на схемах электрооборудования	Номинальная величина	Функция/узел	Клемма
A	- Предохранители в колодке предохранителей блока реле - S1-	25 A	- Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира - E107- Электродвигатель стеклоподъемника двери переднего пассажира -V148-	15
B	- Предохранители в колодке предохранителей блока реле - S2-	25 A	- Панель управления стеклоподъемниками на двери водителя - E512- Электродвигатель стеклоподъемника двери водителя - V147-	15